


4. SARD インジェクター先端部分のステンワッシャーを取り外して下さい。
5. SARD インジェクターを取り付けます。インジェクターの組み付けは、Oリングに少々のオイルを塗布し、まっすぐに押し込み、キャップと共に締め付けます。(図1参照)
6. 取付後、燃料漏れがないことを確認して下さい。イグニッションをONにし、フューエルポンプを作動させ燃圧を上げて下さい。その際、絶対にエンジンスターターは作動させないで下さい。
7. 取付作業が終了したあと、シリンダー内に燃料が残っている可能性があるため、排除作業を行って下さい。クランク角センサーのコネクターとスパークプラグを外しクランキングして下さい。
8. 全てを元の状態に戻して作業は終了です。

SR 63534 / SR 63522

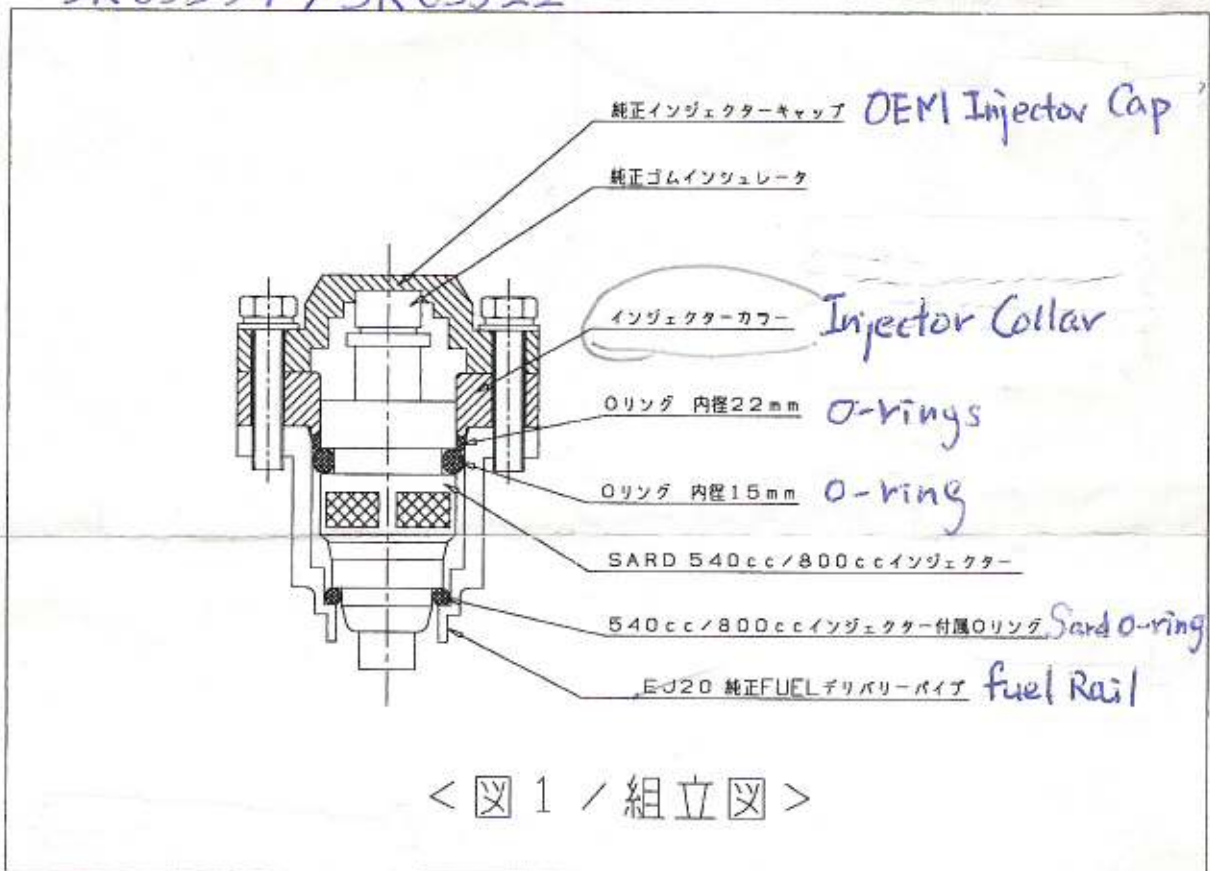

< 図 1 / 組立図 >

本製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
ご不明点等がございましたら、販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。

SARD

〒473-0914 愛知県豊田市若林東町上外根 50

TEL (0565) 53-1166 / FAX (0565) 52-5482