


SR 63525

9 シリンダー内の残燃料排除

全ての取り付け作業が終了した後、シリンダー内に燃料が残っている可能性がある為、排除作業を行って下さい。

クランク角センサーのコネクターとプラグを外し、クランキングを行って下さい。

全てを元の状態に戻して作業は終了です。

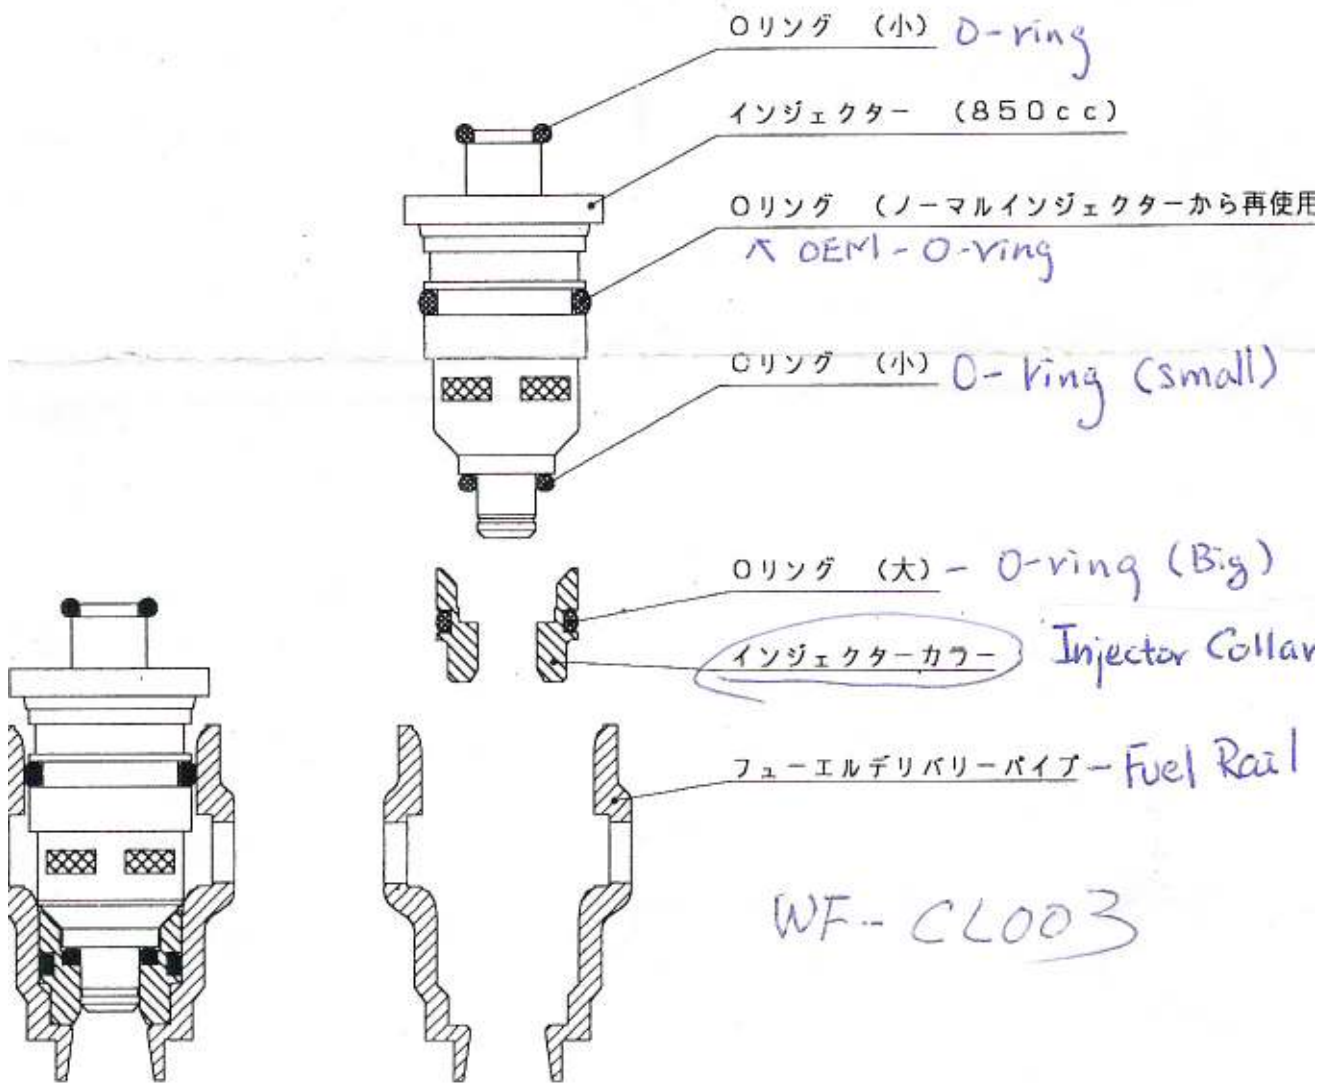

組み付け図